


Cómo limpiar y desinfectar los productos Suprema

Recomendaciones de desinfección de los productos:



- Utilice alcohol de curación (que contenga 70% de alcohol isopropílico) y un paño limpio y no abrasivo similar a las toallitas de limpieza de lentes.

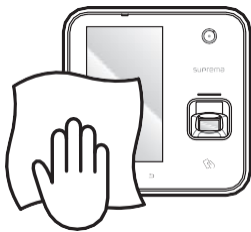

- Humedezca el paño o la toallita con una suficiente cantidad de alcohol y limpie suavemente todas las superficies expuestas, incluyendo el sensor de huellas dactilares.

Precauciones



- Asegúrese de leer y aplicar las precauciones para el uso de alcohol a utilizar.
- Tenga cuidado de no permitir el ingreso de alcohol en el producto al limpiar su superficie.
- Los productos desinfectantes sólo deben ser aplicados a superficies expuestas.
- Póngase en contacto con Suprema para obtener la aprobación para utilizar productos de limpieza específicos.
- No aplique el líquido directamente sobre la superficie del producto.
- No utilice ningún tipo de limpiador abrasivo en superficies pintadas o plásticas.